

糸押え装置 DDL-8700B-7取扱説明書

Thread clamp device for model DDL-8700B-7 INSTRUCTION MANUAL

线压脚装置 DDL-8700B-7 使用说明书

はじめに

このたびは、DDL-8700B-7 糸押え装置をお買い上げいただきましてありがとうございました。 この装置を使用することで、縫い始めに布の表に上糸が残らなくなり、きれいに仕上げることができます。

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、末永くこ愛用くださいますようお願い申し上げます。

INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of thread clamp device for model DDL-8700B-7.


When using this device with your sewing machine, the sewing product can be finished beautifully since the device prevents the needle thread from remaining on the right face of the material at the beginning of sewing. To get the most out of this device, it is necessary to use it correctly. So please read this instruction manual carefully before using it. We hope you will enjoy this device for a long time.

前言

在此感谢您购买 DDL-8700B-7 线压脚装置。

使用本装置,可以在始缝时布料表面上不残留上线,漂亮地缝制。

为了让您能够长久地使用本装置,请您使用本装置之前一定仔细阅读本使用说明书。

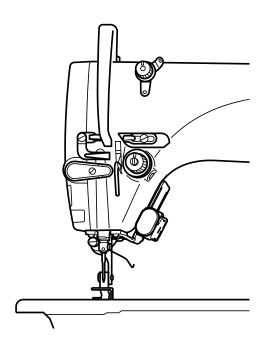

1. 部品の取り付け

I. HOW TO ATTACH PARTS

1. 零件的安装

企警告

ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切ってから行ってください。




WARNING:


Be sure to turn the power OFF before the following work in order to prevent personal injury due to unintentional starting of the sewing machine.




警告

为了防止缝纫机突然的起动造成人身的伤害,请关闭电源之后再进行操作。

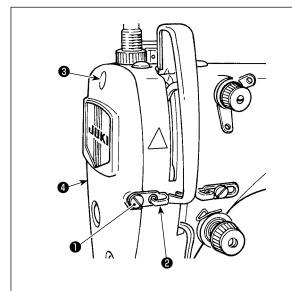


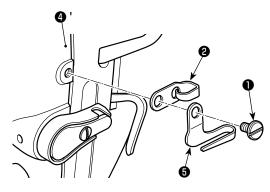

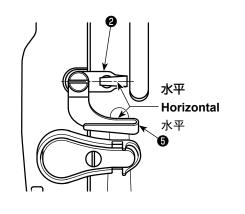


- アーム糸案内 B 止めねじ●をゆるめ、アーム 糸案内 B ❷を外します。
- 直板止めねじ③ (3 本) をゆるめ、面板④を 外します。
- 3. 面板止めねじ③ (3 本) で、面板④ '(糸押え付き) を取り付けます。
- 取り外したアーム糸案内 B ②を奥側にして、アーム糸案内 B 止めねじ ●で付属の糸案内 ●を共締めにします。
 - (注意) アーム糸案内 B ②と糸案内 ⑤は、水平 に取り付けてください。
- 1. Loosen setscrew **1** of arm thread guide B to remove arm thread guide B **2**.
- 2. Loosen three face plate setscrews **3** to remove face plate **4**.
- 3. Mount face plate **4** ' (provided with the thread clamp) with three face plate setscrews **3** .
- 4. Place arm thread guide B ② which you have removed on the far side and fix it together with accessory thread guide ⑤ supplied with the unit using arm thread guide B setscrew ①.
 - (Caution) Mount arm thread guide B ② and thread guide ⑤ horizontally.
- 1. 拧松机臂导线器 B 固定螺丝❶, 然后卸下机臂 导线器 B ❷。
- 2. 拧松面板固定螺丝3(3个),然后卸下面板4。
- 用面板固定螺丝③ (3 个) 安装面板④ (带 线压脚)。
- 4. 把卸下的机臂导线器 B ②安放到里侧,然后用机臂导线器 B 固定螺丝 ●把附属的导线器 ⑤ 一起拧紧固定。

(注意)请水平地安装机臂导线器 B ❷和导线器 **⑤**。

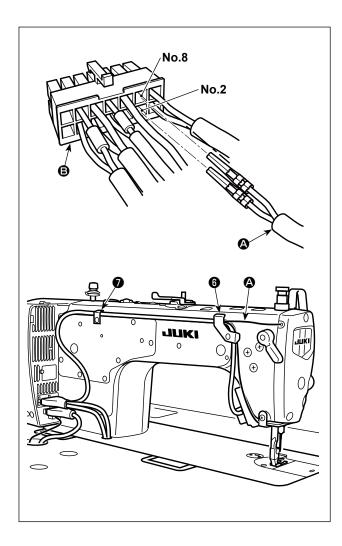

- 5. 糸押えのコード ♠ を、頭部の 14P コネクタ● の No.2 と No.8 に差し込みます。
 - ※ 極性はありません。
 - (注意) ワイパーを使用している場合は、ピン 抜き (Molex5556 シリーズ) でワイ パーのコードを抜いてから、糸押えの コード ② を差し込んでください。
- 6. 頭部のコードクランプ⑥, ⑦で、糸押えのコード を固定します。
- 5. Insert thread clamp cord **(a)** into No. 2 and No. 8 of 14P connector **(b)** of the machine head.
 - * The connectors have no polarity.
 - (Caution) In the case the wiper is used, disconnect the wiper cord by means of a pin extractor (Molex 5556 Series) first. Then, insert thread clamp cord
- 6. Fix thread clamp cord **(A)** with cord clamps **(6)** and **(7)** of the machine head.
- 5. 把线压脚的电线 **A** 插进机头的 14P 连接器 **B** 的 No. 2 和 No. 8 里。
 - ※ 没有极性。
 - (注意)使用拨线杆时,请用销针拔子 (Molex5556 系列)拔掉拨线杆的电线之 后再插进线压脚的电线 **②**。
- 6. 用机头的电线夹6、分来固定线压脚的电线 △。

||. 糸押えの設定

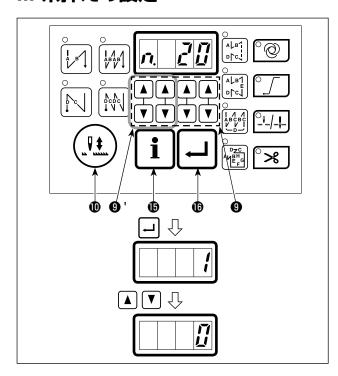

表示が「n. 」のようになります。 「n. 」の右側に表示している数字が、機能設 定の No. です。

- ▲ ▼スイッチ¶を押して、機能設定
 No.20 を選択します。
 - ※ ▲ ▼スイッチ(り) (左側二つ) は、早送りになります。
- 3. スイッチ®を押すと、設定を変更できます。表示は設定値に変わります。(デフォルト値は「1」(ワイパー)に設定されています。)
- 4. ▲▼スイッチ**③**を押して、設定値を「O」 に変更します。(糸押えが ON になります。)
- 5. スイッチ**®**を押して、設定値を確定します。
- 6. 表示が 1. の状態に戻ります。 他にも機能設定 No. の設定値を変更する場合 は、2. からの手順を繰り返してください。
 - ※ 機能設定 No.15 で、糸押えの動作を設定 することができます。

O:動作なし1:動作あり


- 7. 設定値の変更が終了したら、
- . (!!)スイッチ

●を押してください。通常の縫製状態になります。

- (注意) 1. 太糸などで布の上に上糸が残ってしまう場合は、機能設定 No.152 の設定値を「320~350」に変更してください。(デフォルト値:290)
 - 2. AK 装置を使用している状態で糸押え機能を ON にした場合、AK 装置にて微量浮かし機能が働きます。不要な場合は機能設定 No.177 を「O」にしてください。(デフォルト値:42)

II. SETTING OF THREAD CLAMP

11. 线压脚的设定

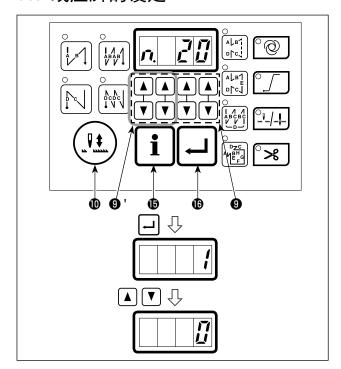

- 1. 按下 开关(图)的同时接通(ON)电源。显示变为「n. 」。
 「n. 」的右侧显示的数字是功能设定 No.。
- 2. 按**▲**▼开关**9**变更功能设定 No.。
 - ※ ▲▼开关⑨ ' (左侧两个) 变为快送。
- 3. 按了 开关**⑥**之后,可以变更设定。显示变为设定值。(默认值被设定为「1」(拨线杆)。)
- 4. 按▲▼开关**⑨**, 把设定值变更为「0」。(线 压脚变为 0N。)
- 5. 按 开关❸,确定设定值。
- 6. 显示返回到 1. 的状态。 变更其他的功能设定 No. 的设定值时,请从 2. 的顺序开始进行反复操作。
 - ※ 用功能设定 No. 15, 可以设定线压脚的动作。 0: 不动作
 - 1:动作
- 7. 设定值的变更完了之后,请按**(**)开关**①**。

返回到通常的缝制状态。

- (注意)1. 使用粗线等,在布料的上面残留上线时,请把功能设定 No. 152 的设定值变更为[320~350]。(默认值:290)
 - 2. 在使用着 AK 装置的情况下,把线压脚功能设定为 ON 后,AK 装置的微量浮起功能动作。不需要时,请把功能设定 No. 177 设定为「0」。(默认值:42)

Turn the power ON while keeping switch
 held pressed.

The indication on the display section is changed to "n.".

The numeric character displayed on the right side of "n." represents the function setting number.

- 2. Press ▲ and ▼ switches **9** to change the number of function setting.
 - * ▲ and ▼ switches **9**' (two switches on the left) are used for changing the number in the "fast-feed" mode.
- 3. Press switch to change the setting.

 The indication is changed to the set value. (The default value has been factory-set to "1" (wiper).)
- Press ▲ and ▼ switches ⑤ to change the set value to "0". (The thread clamp is set to ON state.)
- 5. Press switch to confirm the set value.
- The display returns to the state described in 1.
 To additionally change the set value for other function setting numbers, repeat the steps of procedure from 2.
 - * Thread clamp operation can be set by means of function setting number 15.
 - 0 : Thread clamp does not operate.
 - 1: Thread clamp operates.
- 7. When you have completed the set value

changing, press switch • The sewing

machine is restored to its normal sewing state.

- (Caution) 1. In the case the needle thread is left on the right side of the material when using thick thread, it is necessary to change the set value of function setting number 152 to "320 350".

 (Default value: 290)
 - In the case the thread clamp function is set to ON state when the AK device is used, the micro-lifter function of the AK device is enabled. If you do not need this function, set the function setting number 177 to "0". (Default value: 42)

Ⅲ. 上糸の通し方

III. THREADING THE MACHINE HEAD

III. 上线的穿线方法

<u> 企警告</u>

ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切ってから行ってください。

WARNING:

Be sure to turn the power OFF before the following work in order to prevent personal injury due to unintentional starting of the sewing machine.

⚠ 警告

为了防止缝纫机突然的起动造成人身的伤害,请关闭电源之后再进行操作。

